


Voorzorgsmaatregelen voor verwerking



1 Het profiel op het raam of deurframe vastkleven.

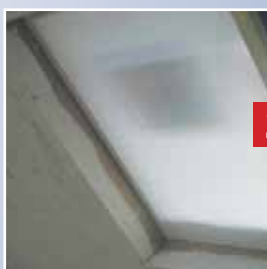

2 De beschermfilm, die de ramen tijdens de pleisterwerken zal beschermen, op de oranje strook kleven.



3 Na de bepleisteringswerken, voorzichtig de folie en de verwijderbare strook van het profiel van boven naar beneden aftrekken...



4 ... Voor een onberispelijk resultaat!



Gemakkelijk en snelle plaatsing

- Vermijdt moeilijk te verwijderen pleister-
vlekken op de ramen (in het bijzonder op
hout)
- Dient als pleistergeleider
- Geen barsten meer tussen het raam en
de bepleistering
- Geen behoefte meer aan silicone.



Te vermijden

- De profielen loodrecht (en niet op 45°)
knippen met behulp van de « Multi coup »
tang
- Voor grote ramen (>2 m²), gebruikt men
een profiel type «Teleskop» met hogere
uitzettingswaarden.